INSTRUKCJA MONTAŻU AVAX HOME

Instrukcja montażu Herringbone / *jodełki* /

Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy upewnić się, że podłoga SPC AVAX HOME była prawidłowo przechowywana i transportowana. Kartony powinny być starannie ułożone na płaskiej powierzchni i przechowywane w pomieszczeniu.
Poddać podłogę aklimatyzacji przez 24 godziny przed montażem.
Pomieszczenie, w którym ma zostać zamontowana podłoga, należy poddać aklimatyzacji przez co najmniej 48 godzin w stałej temperaturze od 18°C do 25°C.
Podczas montażu temperatura w pomieszczeniu powinna być utrzymywana na stałym poziomie od 18°C do 25°C, a wilgotność powietrza w przedziale 40-60 %.

Przed montażem należy sprawdzić podłogę pod kątem uszkodzeń, wad lub różnic odcieni. Reklamacje dotyczące wad wizualnych nie będą przyjmowane po zamontowaniu podłogi.

Podczas montażu należy wybrać deski z co najmniej czterech różnych kartonów, aby zapewnić naturalny wygląd. Należy upewnić się, że deski są wystarczająco wymieszane, aby nie było zbyt wielu identycznych, jaśniejszych lub ciemniejszych desek obok siebie. Sprawdzić każdą deskę wizualnie przed i podczas montażu, a deski z wadami nie powinny być zamontowane. Zaleca się użycia do montażu w danym pomieszczeniu podłogi z jednej partii produkcyjnej.

Montaż paneli SPC AVAX HOME powinien być wykonywany dopiero po zakończeniu innych czynności i usunięciu z miejsca montażu wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby potencjalnie uszkodzić gotową podłogę. Podłoże musi być stabilne, twarde i równe, maksymalne odchylenie nie może wynosić więcej niż 1-2 mm na długości 2mb .

Zamontowane panele powinny mieć możliwość rozszerzania się i kurczenia w każdym kierunku. Dlatego zawsze należy zachować szczelinę dylatacyjną 10,0 mm między podłogą a ścianą lub innymi stałymi elementami, stosując kliny dylatacyjne, które należy usunąć niezwłocznie po zakończonym montażu. W przypadku montażu paneli SPC AVAX HOME na powierzchniach o różnej temperaturze należy zastosować dylatacje. Podłogi SPC AVAX HOME nigdy nie należy kleić ani przybijać. Podczas montażu wokół rur należy wywiercić otwory o średnicy 16 mm większej niż średnica rur.

W przypadku większych powierzchni należy zachować szczelinę dylatacyjną co 12 m (na długości i szerokości). W przypadku podłóg o powierzchni przekraczającej 144 m² i/lub długości przekraczającej 12 m należy stosować listwy dylatacyjne.

Po instalacji należy upewnić się, że temperatura w pomieszczeniu wynosi co najmniej 15°C, a utrzymywana wilgotność powietrza w przedziale 40-60 %. Zbyt wysokie lub niskie temperatury mogą powodować kurczenie się lub rozszerzanie podłogi, co może prowadzić do wad wizualnych lub uszkodzeń podłogi.

Przed montażem należy obliczyć powierzchnię pomieszczenia i uwzględnić 15% nadwyżki. Zdecyduj o kierunku montażu- zaleca się montaż paneli równolegle do głównego kierunku padania światła.

W pomieszczeniach o lekko podwyższonej wilgotności, zaleca się zastosowanie wodoszczelnej folii pod panelami i uszczelnić dylatacje sylikonem sanitarnym. Mimo że deski są wodoodporne, woda zawsze może przedostać się między fugami i dylatacjami, powodując uszkodzenie podłogi. Podłoże musi być suche, o wilgotności poniżej 2%, a podłoża anhydrytowego poniżej 0,5% . Nadmierna wilgoć może powodować powstawanie niezdrowej pleśni lub grzybów. Nie stosować w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności: w saunach, pod prysznicem, na werandach, pomieszczeniach nie ogrzewanych zimą, na zewnątrz.

Dopuszcza się montowanie na podłożu z ogrzewaniem podłogowym wodnym przy założeniu, że temperatura powierzchni systemu grzewczego nie przekracza 27°C oraz pod warunkiem, że została przeprowadzona procedura wygrzewania wylewki potwierdzona właściwym protokołem.

Montaż jodełki UNIZIP

1. Przed rozpoczęciem układania należy zmierzyć pomieszczenie i zaznaczyć środek szerokości pomieszczenia.

2. Należy zacząć od ułożenia kilku pełnych rzędów zygzakowych „na próbę" na całej szerokości pomieszczenia, aby sprawdzić dopasowanie szerokości paneli do pomieszczenia. (Rysunek nr.1.)

3. Ze względu na walory estetyczne najlepiej zacząć układnie paneli SPC od środka pomieszczenia, tak aby środkowy rząd paneli znajdował się dokładnie na osi – symetrycznie.

4. Należy zaplanować układ paneli tak by uniknąć zbyt wąskiego ostatniego rzędu paneli przy ścianach, powinno się dążyć do zachowania równych odległości przy obu krawędziach pomieszczenia.

5. Układanie kolejnych rzędów należy rozpocząć od lewej strony pomieszczenia zgodnie z kolejnością przedstawiona na Rysunku nr.2.

6. Aby połączyć panele:

- Ustaw długi bok panelu pod lekkim kątem (15°-20°) do długiego boku sąsiedniego panelu w rzędzie powyżej, delikatnie przesuwając deskę w górę i w dół jednocześnie dociskając ja do przodu - aby połączyć go z sąsiednim panelem w tym samym rzędzie. Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie, użyj gumowego młotka i klocka montażowego do delikatnego dobicia paneli, upewniając się, że połączenie jest szczelne i prawidłowe.

- Krótszy bok panelu łączymy z długim bokiem panelu przez zatrzaśnięcie używając gumowego młotka, klocka montażowego lub dobijaka, lekko dobijając panele tak, aby połączenie było szczelne i prawidłowe.


- Powtarzaj powyższe czynności dla każdego panelu, najpierw łącząc długi bok z panelem w tym samym rzędzie, a następnie krótszy bok z sąsiednim panelem, upewniając się przy tym, że wszystkie połączenia są szczelne i prawidłowo dopasowane za pomocą gumowego młotka, klocka montażowego lub dobijaka.

7. Montaż należy kontynuować w ten sam sposób rząd po rzędzie aż do końca pomieszczenia, sprawdzając każde połączenie przed kontynuacją (Rysunek nr.3.)


8. Gdy nie można już ułożyć kolejnego pełnego rzędu, należy wykonać pomiar i docinanie pozostałych elementów ze wszystkich czterech stron, należy pamiętać o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej przy ścianie. Zalecamy najpierw wypełnić powierzchnię podłogi po lewej i prawej stronie zamontowanej podłogi a następnie wypełnić powierzchnię początkową i końcową. (Rysunek nr.4.)

9. Upewnij się, że zachowana jest szczelina dylatacyjna, zgodnie ze specyfikacją produktu przy każdej ze ścian. Zaleca się użycie klinów dystansowych, które należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu montażu podłogi.


Rysunek nr .1.

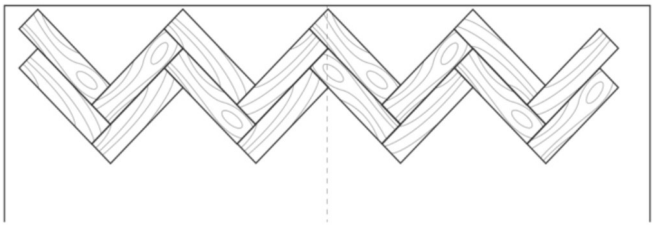

Rysunek nr .2.

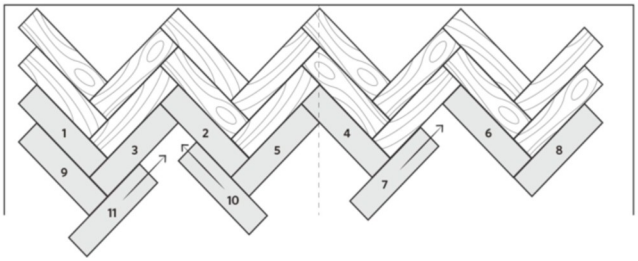

Rysunek nr .3.

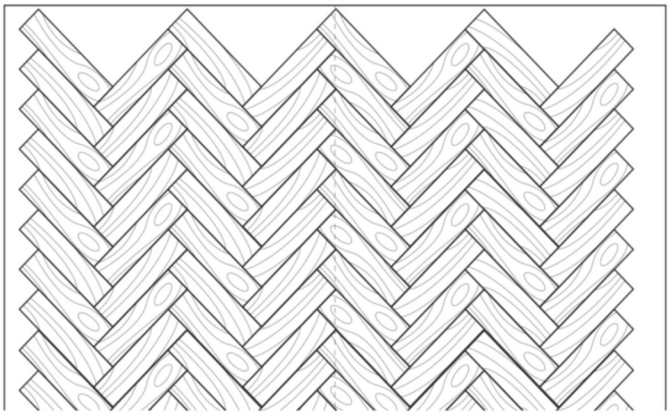

Rysunek nr .4.

